
HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu

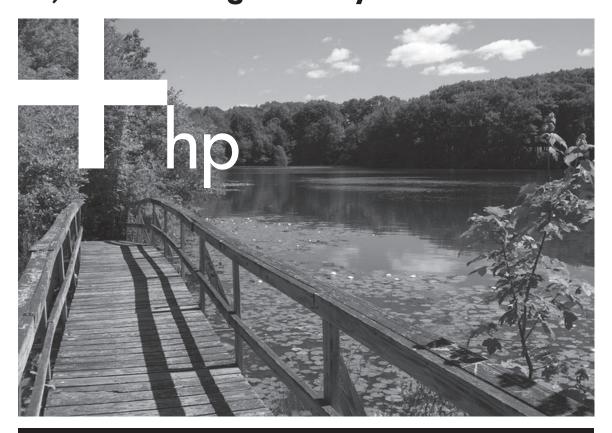

Yazıcı Hızlı Başlat





Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	الجزافر	Maurifus	(362) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4/08-1600 0-800-555-5000	Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
Australia Australia (out-of-verrenty)	1300 721 147	081 005 010	المغرب
800 00 171	البحرين	New Zeoland	0900 441 147
Brasil (Sae Paula)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Conada (Wississauga Area)	(905) 206-4663 1-800-474-6836	Paraguay	009 800 54 1 0006
Conedo		Parú	0-800-10111
Châs	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518	Polska	22 5666 000
	800-810-3888	Paerto Mos	1-877-232-0589
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Republica Dominicana	1-800-711-2884
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Réunion	0820 990 323
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	810 222 222	Росон (Мосоко) Росон (Само Покрабура)	095 777 3284 812 332 4240
Eouador (Andinatel)	1.999-110 @ 800-711-2884	800.897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifile))	1-800-225-528 fft 800-711-2884	Singapore	6 272 5300
2 532 5222	مصر	Slovakia	0850 111 256
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Elikáčia (arrá ro stjurepisá)	+ 30 210 6073603	South Africa (RSA)	086 0001030
Elilidős (svróc Elilidősc) Elilidős (svró Körrps)	801 11 22 55 47	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
		臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	lmu	+66 (2) 353 9000
香港特別打政區	2802 4098	071 991 391	تونس
Mogyaroszág	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	+90 212 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Yspolea	(044) 230-51-06
O 9 830 4848	'tecner	800 4910	الإمارات المربية المثحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
日本	0570-000511	Uraguay	0004-054-177
日本 (携帯電路の場合)	03-3335-9900	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
한국	1588-3003	Venezuola	0-800-474-68368
Malaysia	1800 88 8588	Việt Nam	+84 88234530

Telif Hakları ve Ticari Markalar

© Telif Hakkı 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin almaksızın bu belgenin çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

Bildirim

HP Ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen express garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. İşbu belgedeki hiçbir hüküm ek bir garanti olarak yorumlanamaz. HP, bu belgede olabilecek herhangi bir teknik hatadan, eksiklikten veya yazım hatasından sorumlu değildir.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. bu belge veya bu belgede anlatılan program malzemesiyle ilişkili olarak veya bu belge ve program malzemesinin verilmesinden, performansından veya kullanımından kaynaklanan arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Ticari Markalar

HP, HP logosu ve Photosmart, Hewlett-Packard Development Company, L.P mülkiyetindedir.

Secure Digital logosu SD Association'ın ticari markasıdır.

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

Mac, Mac logosu ve Macintosh, Apple Computer, Inc'in tescilli ticari markalarıdır.

Bluetooth marka sözcüğü ve logosu Bluetooth SIG, Inc. mülkiyetindedir ve bu markaların Hewlett-Packard Company tarafından kullanımı lisans altındadır.

PictBridge ve PictBridge logosu, Camera & Imaging Products Association (CIPA) şirketinin ticari markalarıdır.

Diğer marka ve ürünleri ilgili şirketlerin ticari ve tescilli ticari markalarıdır.

Yazıcıda bulunan katıştırılmış yazılım kısmen Independent JPEG Group'un çalışmasına dayalıdır.

Bu belgede yer alan bazı fotoğrafların telif hakları orijinal sahiplerine aittir.

Yasal düzenleme Model Tanımlama Numarası VCVRA-0501

Yasal kimlik işlemleri için ürününüze bir Yasal Model Numarası atanmıştır. Ürününüzün Yasal Düzenleme Model Numarası VCVRA-0501'dir. Bu yasal düzenleme numarası (HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu) pazarlama adı veya (Q6366A) ürün numarasıyla karıstırılmamalıdır.

Güvenlik Bilgileri

Yangın veya elektrik şoku riskini azaltmak için bu ürünü kullanırken her zaman temel güvenlik tedbirlerine uyun.



Uyarı Yangın veya şok tehlikesini önlemek için bu ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın.

- Yazıcıyla verilen kutunun içindeki kurulum yönergelerini okuyup anlayın.
- Birimi güç kaynağına bağlarken mutlaka topraklanmış bir elektrik prizi kullanın. Prizin topraklanmış olup olmadığını bilmiyorsanız, nitelikli bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin.
- Ürün üzerinde yazılı tüm uyarılara ve yönergelere uyun.
- Temizlemeden önce ürünün prizlerle olan bağlantılarını kesin.
- Bu ürünü, su yakınında ya da siz ıslak durumdayken kurmayın ya da kullanmayın.
- Ürünü sabit bir yüzeye güvenli bir şekilde kurun.
- Yalnızca listelenen güç adaptörünü kullanın.
- Ürünü, kimsenin güç kablosuna basmayacağı veya üzerinden geçmeyeceği ve kablonun zarar görmeyeceği, korumalı bir yere
- Ürün normal çalışmazsa ekrandaki Yazıcı Yardımı'ndaki sorun giderme bilgilerine bakın.
- Ürünün içindeki parçalara kullanıcı tarafından servis yapılamaz. Servisle ilgili konularda yetkili servis personeline başvurun.

 İyi havalandırılmış bir alanda kullanın

Cevre Bildirimleri

Hewlett-Packard Development Company, kaliteli ürünleri çevre açısından sağlıklı bir şekilde sağlamayı taahhüt eder.

Çevreyi Koruma

Yazıcı, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirgeyecek bazı özelliklerle tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/adresindeki 'HP's Commitment to the Environment' web sitesine gidin.

Ozon Üretimi

Bu ürün ölçülebilir değerde ozon gazı (O₃) üretmez.

Kağıt Kullanımı

Bu ürün, DIN 19309'a göre geri dönüşümlü kağıt kullanımı için uygundur.

Plastik malzemeler

24 gramın (0,88 ons) üzerindeki plastik parçalar, yazıcı ömrünün sonunda geri dönüştürme amaçlı olarak plastik malzemeleri belirleme yeteneğini artıran uluslararası standartlara göre işaretlenir.

Malzeme Güvenliği Veri sayfaları

Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları (MSDS) www.hp.com/go/msds adresindeki HP web sitesinden elde edilebilir. Internet erişimi olmayan müşterilerin Müşteri Desteği'ne başvurmaları gerekir.

Geri Dönüştürme Programı

HP, birçok ülkede artan sayıda ürün iade ve geri dönüştürme programları sunar ve dünya çapında en büyük elektronik geri dönüştürme merkezlerinin bazılarıyla ortaktır. HP, en popüler ürünlerinin bazılarını yeniden satarak kaynakları korur.

Bu ürün, kullanım ömrü sonunda özel işlem gerektirebilecek lehimli kurşun içerir.

Avrupa Birliği'nde Eski Ekipmanın Ev Kullanıcıları Tarafından Elden Çıkarılması



Ürün veya paket üzerindeki bu simge, bu ürünün diğer ev atıklarınızla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine, eski ekipmanı eski elektrik ve elektronik cihaz geri dönüştürme için belirlenmiş toplama noktasına ulaştırarak elden çıkarmanız sizin sorumluluğunuzdur. Eski ekipmanınızın elden çıkarma sırasında ayrıca toplanması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur ve insan sağlığını ve çevreyi koruyan bir şekilde geri dönüştürüldüğünden emin olunmasını sağlar. Eski ekipmanınızı geri dönüşüm için bırakabileceğiniz yer hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel belediyenizle, ev çöp toplama servisinizle veya ürünü satın aldığınız dükkanla iletişim kurun. Genel olarak HP ürünlerinin iadesi ve

geri dönüşümü ile ilgili daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.

İçindekiler

Hoş geldiniz	3
Baslarken	3
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Kullanılabilir Aksesuarlar	22
	Hoş geldiniz. Başlarken. Paketi Açma ve Kurma. İlk Fotoğrafı Çekme. Print (Yazdır) düğmesine basın. Daha Fazla Bilgi Edinme. HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu Parçaları. Kullanılabilir Aksesuarlar. Pil Bilgileri. Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu Menüleri. Belirtimler. Sistem Gereksinimleri. Yazıcı Özellikleri. HP Müşteri Desteği. HP Telefonla Müşteri Desteği. Arama yapma. Ek Garanti Seçenekleri.

1 Hoş geldiniz

HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu satın aldığınız için teşekkür ederiz! HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu kamera ve yazıcının kullanımı kolay bir aygıtta bir araya getirilmesinden oluşmaktadır.



Not Bu el kitabında yazıcıya yapılan göndermeler Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'ndaki kamera dışındaki parçalar anlamına gelmektedir.

Başlarken

HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'nu kullanmaya başlamak kolaydır. Yapmanız gereken:

- Paketi açmak ve kurmaktır
- İlk fotoğrafınızı çekin
- Print (Yazdır) düğmesine basın

Paketi Açma ve Kurma

Fotoğraf çekmeye ve görüntülerinizi yazdırmaya başlamadan önce HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'nun paketini açmanız ve basit kurulum işlemlerini yapmanız gerekir.



HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'nun paketini açın:

- 1. Yazıcının icindeki ve etrafındaki bandı ve karton paket malzemelerini cıkarın.
- Kutunun içindekileri kontrol edin. İçerik ülkeye/bölgeye göre değişebilir. Paketin içindekileri kontrol edin.
 - HP Photosmart 420 series yazıcı
 - HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu M-series dijital kamera, iki şarj edilebilir NiMH AA pil ve bileklik
 - HP Photosmart yazılım CD'si
 - HP Photosmart Kullanıcı El Kitabı CD'si
 - Yazıcı uzaktan kumandası ve pili
 - Belgeler
 - Kağıt örnekleyici, dizin kartı seti ve ortam çantası (ortam çantası her ülkede/ bölgede bulunmayabilir)
 - HP Üç renkli yazıcı kartuşu
 - A/V kablosu

- USB kablosu (hem kamera hem de yazıcı için kullanılan özel mini kablo)
- Güç adaptörü




Bilekliği takın ve pilleri yerleştirin:

- 1. Kamera bilekliğini kameranın yan tarafındaki bağlantıya gösterildiği gibi takın.
- 2. Kameranın yan tarafındaki Pil/Bellek Kartı kapağını kameranın altına doğru iterek açın.
- 3. İki şarj edilebilir NiMH AA pili kameraya gösterildiği gibi yerleştirin.
- 4. Pil/Bellek kartının kapağını aşağı doğru itip, yerine yerleşinceye kadar kameranın üst kısmına doğru iterek kapatın.

Güç kablosunu takın:

- Güç kablosunun bir ucunu yazıcının arkasına diğerini de çalışan bir elektrik prizine takın.
- 2. Çıkış tepsisini açın.
- 3. Yazıcının üzerindeki **On** (Açık) düğmesine basın.

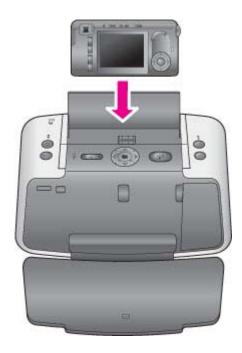

Kamerayı yükleme istasyonuna takın ve pillerini şarj edin:

- 1. Kamera yükleme istasyonu kapağını açın.
- Kamera açıksa kapatın.
- 3. Kameranın arkası size dönükken, kameranın altındaki yükleme istasyonu bağlantısı yazıcının üstündeki bağlantı konektörüne uyacak şekilde kamerayı yükleme istasyonuna takın. Bir süre sonra, kameranın görüntü Ekranı açılır. Kameranın Görüntü Ekranında dil, bölge, tarih ve saat ayarlarını yapmanız istenir. Daha fazla bilgi için, bkz. Kamera dilini ve bölgesini ayarlama ve Kameranın tarih ve saatini ayarlama.

Dil, bölge, tarih ve saat ayarları yapıldıktan sonra, kameranın yanıp sönen Güç ışığı pillerin şarj edildiğini gösterir. Şarj etme işlemi 20 saat sürebilir. Piller tam olarak şarj edildiğinde, ışık söner. Kamerayla fotoğraf çekebilmek için önce pillerin tam olarak şarj edilmesi gerekir. Pil kullanımı ve şarj etme konusunda daha fazla bilgi için, HP Photosmart Kullanıcı El Kitabı CD'sinde çevrimiçi biçimdeki *Kamera Kullanıcı El Kitabı*'na bakın.

Kameranın dilini ve bölgesini ayarlama:



Not Dil ve Ülke/Bölge ayarları, tarih biçimi ve kamera görüntülerinin televizyonda izlenmesi için gerekli video sinyali biçimi için varsayılan değerleri belirler. Kamerayı yükleme istasyonuna ilk kez taktığınızda, dili ve bölgeyi ayarlamanız istenir.

- Diliniz vurgulanana kadar diller arasında gezinmek için yazıcı üzerindeki
 veya b düğmesine basın.
- Vurgulanan dili seçmek için yazıcı üzerindeki **OK** (Tamam) düğmesine basın.
 Şimdi Bölgeyi ayarlamanız istenir.

- Bölgeniz vurgulanana kadar ülkeler/bölgeler arasında gezinmek için yazıcı üzerindeki Tüdiğmesine basın.
- 4. Vurgulu bölgeyi seçmek için yazıcı üzerindeki **OK** (Tamam) düğmesine basın. Şimdi tarih ve saati ayarlamanız istenir.

Kameranın tarih ve saatini ayarlama:

- 3. Diğer seçeneklere geçmek için yazıcı üzerindeki **4** b düğmelerine basın.
- 4. Tarih ve saat doğru şekilde ayarlanana kadar 2. ve 3. adımları yineleyin.
- Tarih ve saat için uygun değerleri girdikten sonra yazıcı üzerindeki **OK** (Tamam) düğmesine basın. Doğru tarih ve saatin ayarlanıp ayarlanmadığını soran bir onay ekranı belirir. **Yes**'i (Evet) seçmek için yazıcı üzerindeki **OK** (Tamam) düğmesine basın.



Pili uzaktan kumandaya yerleştirin:

- Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını kumandanın altına doğru iterek açın.
- 2. Pili gösterildiği gibi bölmenin içine yerleştirin. Pilin artı ucu yukarı gelmelidir.
- 3. Kumanda pil kapağını yerine yerleşene kadar iterek kapatın.

Pil kullanımı ve yönetimi konusunda daha fazla bilgi için, HP Photosmart Kullanıcı El Kitabı CD'sinde çevrimiçi biçimdeki *Yazıcı Kullanıcı El Kitabı*'na bakın.

Kameranın pilleri tam olarak şarj edildikten sonra, kurulumu tamamlayıp fotoğraf çekmeye başlayabilirsiniz.



Kağıt yerleştirme:




Not Giriş tepsisini açıkça görebilmeniz için resimdeki yazıcı, kamera olmadan gösterilmiştir. Kağıt yerleştirmek için kamerayı yükleme istasyonundan çıkarmanız gerekmez.

- 1. Çıkış tepsisini açın. Giriş tepsisi otomatik olarak açılır.
- 2. Yazıcı kartuşu takıldıktan sonra hizalama sayfası yazdırma hazırlığı için dizin kartı setinden bir dizin kartını Giriş tepsisine yerleştirin.
- 3. Kartı bükmeden kağıt genişliği kılavuzunu dizin kartının kenarına yakın olacak şekilde ayarlayın.

Yazıcıdan en iyi sonucu almak için bu yüksek kaliteli HP fotoğrafları arasından seçim yapın.

Aşağıdakini Yazdırmak İçin	Bu Kağıdı Kullanın
Yüksek kaliteli, kalıcı baskılar ve büyütmeler, vesikalık fotoğraflar ve kaplanacak fotoğraflar	HP Premium Plus fotoğraf kağıdı
Tarayıcılardan ve dijital kameralardan orta ve yüksek çözünürlüklü resimler	HP Premium fotoğraf kağıdı
Günlük baskılar ve iş baskıları	HP Fotoğraf kağıdı HP Gündelik fotoğraf kağıdı

Kağıt hakkında daha fazla bilgi için, HP Photosmart Kullanıcı El Kitabı CD'sinde çevrimiçi biçimdeki *Yazıcı Kullanıcı El Kitabı*'na bakın.

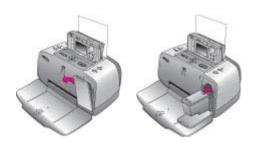

Yazıcı kartuşunu takın:

- 1. HP Üç renkli yazıcı kartuşunu paketinden çıkarın.
- 2. Şeffaf bandı yazıcı kartuşundan çıkarmak için pembe bandı çekin.



Dikkat uyarısı Mürekkep püskürtme uçlarına veya bakır renkli temas noktalarına dokunmayın veya bunları cıkarmayın.

- 3. Gerekirse Çıkış tepsisini açın ve sonra yazıcı kartuşu giriş kapağını açın.
- HP Üç renkli yazıcı kartuşunu etiketi yukarı, bakır renkli temas noktaları yazıcının içine ve mürekkep püskürtme uçları ise aşağı bakacak şekilde yazıcı kartuşu yuvasına yerleştirin.
- 5. Yazıcı kartuşunu, kartuş yerine oturana kadar yuvasına itin.
- 6. Yazıcı kartuşu erişim kapağını kapatın.
- 7. Hizalama sayfası yazdırmak için yazıcı üzerindeki **OK** (Tamam) düğmesine basın.

En İyi Yazıcı Kartuşunu Kullanma

Aşağıdakini yazdırmak için	Şu yazıcı kartuşlarından birini kartuş yuvasına takın.
Tam renkli baskılar	HP Üç Renkli (7 ml) HP Üç Renkli (14 ml)
Siyah beyaz baskılar	HP Gray Photo
Sepya veya eskitilmiş baskılar	HP Üç Renkli (7 ml) HP Üç Renkli (14 ml)
Metin ve renkli çizimler	HP Üç Renkli (7 ml) HP Üç Renkli (14 ml)

Yazıcı kartuşları hakkında daha fazla bilgi için, HP Photosmart Kullanıcı El Kitabı CD'sinde çevrimiçi biçimdeki *Yazıcı Kullanıcı El Kitabı*'na bakın.

Yazıcı yazılımını yükleme (Windows)



Not Önemli! Verilen USB kablosunu istenene kadar bağlamayın. HP Photosmart yazılımını, piller şarj edilirken yükleyebilirsiniz.

1. HP Photosmart yazılım CD'sini bilgisayara takın.

- Yazıcı yazılımını yüklemeye başlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
 Yönergeler görünmüyorsa, CD-ROM sürücüsünde setup.exe dosyasını bulmak için Windows Gezgini'ni kullanın ve dosyayı çift tıklatın.
- 3. İstendiğinde, yükleme türünü seçin: Full (Tam) veya Express (Hızlı).



Not HP Instant Share özelliğini kamerada kullanmak istiyorsanız, yazılımın Full (Tam) sürümünü yüklemeniz gerekir. Windows 98 ve ME sistemleri için tek seçenek Express (Hızlı) yükleme türüdür.

- İstendiğinde, verilen USB kablosunu kullanarak yazıcıyı bilgisayara bağlayın.
 Bağlantı kurulması ve dosyaların bilgisayarınıza kopyalanması birkaç dakika (eski sistemlerde daha da uzun) sürebilir.
- Congratulations (Tebrikler) sayfası göründüğünde Print a demo page (Demo sayfası yazdır) seçeneğini tıklatın.

Yazıcı yazılımını yükleme (Mac OS):

- USB kablosunu yazıcıya ve bilgisayara bağlayın.
- 2. HP Photosmart yazılım CD'sini bilgisayara takın.
- 3. Masaüstündeki HP Photosmart CD simgesini çift tıklatın.
- 4. HP Photosmart Installer simgesini çift tıklatın. Ekranda görüntülenen yönergeleri izlevin.
- 5. HP Setup Assistant göründüğünde, Next'i (İleri) tıklatın.
- Yazıcı otomatik olarak algılanmamışsa, Rescan USB'yi (USB'yi yeniden tara) tıklatın.
- 7. Aygıtınızın adı aygıt listesinde göründüğünde **Next**'i (İleri) tıklatın.
- 8. **Son**'u tıklatın.
- Congratulations (Tebrikler) ekranı göründüğünde, **Done**'ı (Bitti) tıklatın. Tarayıcınızda HP Kayıt sayfası acılır.

İlk Fotoğrafı Çekme


HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu kamerasıyla fotoğraf çekmek çok kolaydır. Fotoğraf çekmeden önce kameranın pillerinin tam olarak şarj olduğundan emin olun.



Fotoğraf çekmek için:

- 1. Kamera açıkken, resim hedefinizi vizörde çerçeveleyin.
- Kamerayı iki elinizle kıpırdatmadan tutun ve kamera üzerindeki **Deklanşör** düğmesine yarıya kadar basın. Kamera odak ve pozlamayı ölçer ve kilitler. Kameranın Ekranındaki netleme parantezleri netlik sağlanıp kilitlendiğinde yeşil olur.

- 3. Fotoğrafı çekmek için **Deklanşör** düğmesine sonuna kadar basın. Kamera fotoğraf çektikten sonra bip sesi çıkarır ve görüntü kameranın Görüntü Ekranında fotoğraf birkaç saniye görüntülenir.
- 4. Başka fotoğraf çekmek istiyorsanız 1'den 3'e kadar olan adımları yineleyin.
- Fotoğraflarınızı gözden geçirmek için kamera üzerindeki Playback (Oynat) düğmesine basın. En son çekilen veya gözden geçirilen görüntü, Görüntü Ekranında görünür. Görüntüleriniz arasında gezinmek için ◄ veya ► düğmesine basın.

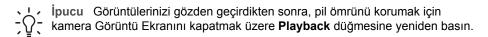

Daha fazla bilgi için, HP Photosmart Kullanıcı El Kitabı CD'sinde çevrimiçi biçimdeki *Kamera Kullanıcı El Kitabı*'na bakın.

Print (Yazdır) düğmesine basın

İster evde ister yolda olun HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu tek tuşla yazdırmayı kullanımınıza sunar.



Görüntü yazdırmak için:

- Birkaç fotoğraf kağıdını parlak yüzü yazıcının ön tarafına bakacak şekilde Giriş tepsisine yerleştirin. Şeritli kağıt kullanıyorsanız, şeritli ucu içeri en son girecek şekilde yerleştirin.
- 2. Kağıt eni kılavuzunu kağıdı bükmeden kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.
- Kamerayı kapatın ve yazıcının üstündeki yükleme istasyonuna takın. Kamerayı yükleme istasyonuna yerleştirdiğinizde HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'nun hem kamera hem de yazıcı bileşenleri otomatik olarak açılır. Açılmazsa, yazıcının üzerindeki **On** (Açık) düğmesine basın.
- Yazdırmak istediğiniz görüntüye gitmek için bdiğmelerine basın ve sonra ilk görüntünüzü yazdırmak üzere Print (Yazdır) düğmesine basın. Ek kopya yazdırmak için Print düğmesine yeniden basın.

Yazdırma, diğer aygıtlardan yazdırma ve görüntüleri HP Instant Share üzerinden başkalarıyla paylaşma konusunda daha fazla bilgi için, HP Photosmart Kullanıcı El Kitabı CD'sinde çevrimiçi biçimdeki Yazıcı Kullanıcı El Kitabı'na bakın.


Daha Fazla Bilgi Edinme

Yeni HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu okumakta olduğunuz Hızlı Başlangıç belgesinin yanında aşağıdaki belgelerle birlikte gelir:

- HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu Yazıcı Kullanıcı El Kitabı: Yazıcının temel özelliklerini anlatır, bilgisayara bağlanmadan nasıl kullanılacağını açıklar ve donanıma ilişkin sorun giderme bilgileri içerir. Bu el kitabı HP Photosmart Kullanıcı El Kitabı CD'sinde cevrimici olarak bulunur.
- HP Photosmart ekrandaki Yazıcı Yardımı: Yazıcının bilgisayara bağlanarak nasıl kullanılacağını açıklar ve yazılıma ilişkin sorun giderme bilgilerini içerir. Yazılımı HP Photosmart yazılım CD'sinden yüklemeniz gerekir.
 HP Photosmart yazılımını bilgisayarınıza yükledikten sonra, ekrandaki Yazıcı Yardımı'nı bilgisayarınızda görüntüleyebilirsiniz:
 - Windows PC: Başlat menüsünden sırasıyla, Programlar (Windows XP'de Tüm Programlar) > HP > HP Photosmart 420 series > Photosmart Yardımı öğelerini seçin.
 - Macintosh: Finder programında Help > Mac Help (Yardım > Mac Yardımı) öğelerini seçtikten sonra Library > HP Photosmart Printer Help for Macintosh (Kitaplık > Macintosh için HP Photosmart Yazıcı Yardımı) seçeneklerini belirleyin.
- HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu Kamera Kullanıcı Kılavuzu: HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu kamerasının fotoğraf çekmek için nasıl kullanılacağını açıklar ve gelişmiş özellikler, sorun giderme ve bakım bilgileri içerir. Bu el kitabı HP Photosmart Kullanıcı El Kitabı CD'sinde çevrimiçi olarak bulunur.

HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu Parçaları

Bu bölümde HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'nun çeşitli bileşenleri hakkında bilgiler bulunmaktadır.

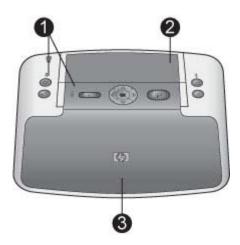

Önden Görünüm (Kapalı)

- 1 Kontrol paneli: Yazıcının temel işlevlerini buradan kontrol edin.
- 2 **Kamera yükleme istasyonu kapağı**: Kamerayı yükleme istasyonuna yerleştirmek için bu kapağı açın.
- 3 Çıkış tepsisi: Yazdırmak veya PictBridge onaylı bir dijital kamerayı ya da isteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörünü yazıcının ön tarafındaki kamera bağlantı noktasına bağlamak için bu tepsiyi açın. Yazıcıyı uzaktan kumanda etmek istediğinizde de bu bölüm açık olmalıdır.




Önden Görünüm (Açık)

- 1 Giriş tepsisi: Kağıdı buraya yükleyin.
- 2 Giriş tepsisi uzantısı: Kağıdı desteklemek için dışarı çekin.
- 3 Kağıt eni kılavuzu: Kağıdı gerektiği gibi yerleştirmek için geçerli kağıt genişliğine kaydırın.
- 4 Yazıcı kartuşu kapağı: Yazıcı kartuşu takmak veya çıkarmak için açın.
- 5 Çıkış tepsisi (açık): Yazıcı çıkışları buraya bırakır.
- 6 **Kamera bağlantı noktası**: Bu bağlantı noktasına PictBridge onaylı dijital kamera veya isteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörünü bağlayın.
- 7 **Tutamaç**: Yazıcıyı taşımak için uzatın.




Yazıcının Arkası

- 1 **USB bağlantı noktası**: Verilen USB kablosunu burada kullanarak yazıcıyı bilgisayara bağlayın.
- Video bağlantı noktası: Fotoğrafları görüntülemek amacıyla yazıcıyı televizyonla birlikte kullanmak için video kablosunu buraya bağlayın.
- 3 Güç kablosu bağlantısı: Güç kablosunu buraya bağlayın.

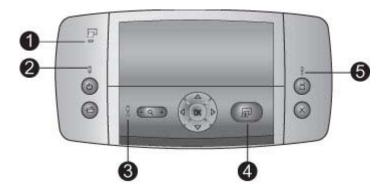


Gösterge Lambaları

- **Yazıcı pil ışığı**: İsteğe bağlı pil takılmış ve tam olarak şarj edilmişse sürekli yeşil yanar ve pil şarj ediliyorsa yanıp söner.
- **Açık ışığı**: Yazıcı açıksa sürekli yeşil yanar ve yazıcı açılırken veya kapanırken yanıp söner.
- **Durum ışığı**: Bir hata varsa veya kullanıcı eylemi gerekiyorsa kırmızı renkli yanıp söner. Kamera Görüntü Ekranındaki hata mesajı sorunu açıklar.
- **Yazdırma ışığı**: Yazıcı yazdırmaya hazırsa sürekli yeşil yanar ve yazdırma işlemi devam ediyorsa yeşil renkli yanıp söner.
- Video durum ışığı: Bağlı televizyon ekranında resimleri görüntülüyorsanız sürekli yeşil renkli yanar.

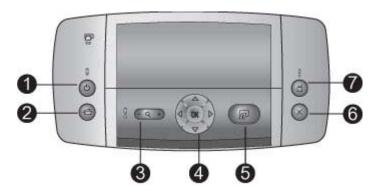

Kontrol Paneli

- 1 On (Açık): Yazıcıyı açmak veya kapatmak için basın.
- 2 **Save** (Kaydet): Resimleri yükleme istasyonuna yerleştirilmiş kameradan bağlı bilgisayara aktarmak için basın.
- Zoom (Yakınlaştır): Zoom (Yakınlaştır) moduna girmek için Zoom + düğmesine basın. Sonraki her basışınızda yakınlaştırma düzeyi artırılır. Küçük resimler görüntülenirken Zoom + düğmesine basıldığında, geçerli resim tam boyutlu görüntülenir. Yakınlaştırılmış resim görüntülenirken Zoom düğmesine basıldığında, yakınlaştırma düzeyi azaltılır. Bir resim tam boyutlu olarak görüntülenirken Zoom düğmesine basıldığında, birden çok resmi küçük resim olarak aynı anda görüntüleyebilirsiniz.
- 4 **Gezinti düğmeleri**: Resimleri kaydırmak veya menülerde gezinmek için ok düğmelerini kullanın. Bir menüyü açmak/kapatmak veya menü seçeneğini belirlemek için **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 5 **Print** (Yazdır): Geçerli resmi yazdırmak için basın. Sonraki her basışta aynı resim yeniden yazdırılır.
- 6 Cancel (İptal): Yazdırma işlemini durdurmak için basın.
- 7 Video: Resimleri bağlı televizyon ekranında veya kamera Görüntü Ekranında görüntüleme arasında geçiş yapmak için basın. Yazıcının sağlanan video kablosu kullanılarak televizyona bağlı olması gerekir.

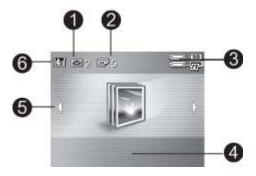

Toplam Resim Özet Ekranı

- 1 **HP Instant Share durumu**: Seçili resim varsa, HP Instant Share kullanılarak dağıtılmak üzere seçilen resim sayısını görüntüler. Daha fazla bilgi için, bkz. *Kamera Kullanıcı El Kitabı*.
- 2 DPOF yazdırma durumu: Kamerada DPOF yazdırma için zaten seçilmiş olan resim sayısını görüntüler.
- 3 **Pil göstergesi**: Kamera pillerinin (üstteki) ve takılıysa, isteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pil'in (alttaki) şarj düzeylerini görüntüler.
- 4 **İleti alanı**: Yazıcı mesajlarını görüntüler.
- 5 **Gezinti okları**: Bu oklar, yazıcı kontrol panelindeki **4** veya **b** düğmesini tıklatarak göz atabileceğiniz başka resimler olduğunu gösterir.
- 6 Mürekkep düzeyi göstergesi: Yazıcı kartuşunun mürekkep düzeyini gösterir.



Print Images (Resim Yazdır) Ekranı

- 1 **Yazdır kutusu**: Yazdırılan resmin yanında onay işareti ve kopya sayısını görüntüler.
- Dizin numarası: Geçerli resmin dizin numarasını ve kameradaki görüntülerin toplam sayısını görüntüler.




Dahili Pil Bölmesi

- 1 **Pil bölmesinin kapağı**: İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pilini takmak için yazıcının alt kısmında yer alan bu kapağı açın.
- 2 HP Photosmart Dahili Pili: Tam olarak şarj edilmiş bir pil ile yaklaşık 75 resim yazdırabilir. Pili ayrıca satın almalısınız.
- 3 Dahili pil bölmesi: İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili buraya takın.
- 4 Pil bölmesi düğmesi: Bölmenin kapağını açmak için kaydırın.



Kameranın ön yüzü

- 1 Mikrofon: Hareketsiz görüntülere iliştirilen ses kliplerini ve video kliplerin sesini kaydeder.
- 2 Kendi Kendine Zaman Ölçer/Video ışığı: Kamera Kendi Kendine Zaman Ölçer moduna ayarlanmışsa, resim çekmeden veya video kaydetmeden önceki geri sayımda yanıp söner. Video kaydederken de sürekli yanar.
- 3 | **Flaş**: Resim çekme kalitesini geliştirmek için ek ışık sağlamak amacıyla kullanılır.
- 4 **Güç adaptörü konektörü**: İsteğe bağlı HP AC güç adaptörünü kameraya bağlar.
- 5 **USB konektörü**: Sağlanan USB kablosunu kullanarak kamerayı bilgisayara veya PictBridge onaylı bir yazıcıya bağlamak için kullanılır.
- 6 **Kamera yükleme istasyonu konektörü**: Kamerayı yükleme istasyonuna bağlamanıza olanak tanır.
- 7 Üç ayak bağlantısı: Kameranızı üç ayağa takmanıza olanak tanır.

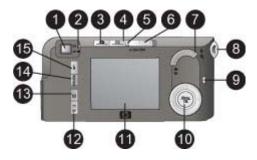


Kameranın arka yüzü

- 1 **Vizör**: Resimlerinizin veya video kliplerinizin öznesini çerçeve içine almanıza olanak tanır.
- Vizör ışıkları: Video kaydediliyorsa, en üstteki ışık sürekli kırmızı yanar. Deklanşör düğmesini yarıya kadar bastığınızda ve kamera fotoğraf çekmeye hazır olduğunda veya fotoğrafın başarılı olduğunu göstermek için Deklanşör düğmesini sonuna kadar bastığınızda AF ışığı sürekli yeşil yanar Deklanşör düğmesini yarıya kadar veya sonuna kadar bastığınızda bir odaklama hatası oluştuğunda, flaş hala şarj edilirken veya kamera bir resmi işlerken AF ışığı yeşil renkli yanıp söner. Bir hatanın kameranın fotoğraf çekmesini engellediğini göstermek için her iki ışık da yanıp söner.
- 3 Live View (Canlı Görüntü): Kamera Görüntü Ekranında Live View özelliğini açar ve kapatır.
- 4 Playback (Oynat): Kamera Görüntü Ekranında Playback özelliğini açar ve kapatır.
- Güç ışığı: Kamera açıksa sürekli yanar, pil gücü yetersiz olduğundan kapatılıyorsa hızlı yanıp söner ve isteğe bağlı HP AC güç adaptörü kullanılarak şarj ediliyorsa yavaş yanıp söner.
- 6 ON/OFF (Açma/Kapatma) düğmesi: Kamerayı açar ve kapatır.
- 7 Zoom lever (Yakınlaştırma kolu): Fotoğraf çekerken yakınlaştırma düzeyini geniş açıdan telefoto konumlarına değiştirir. Playback modunda resimleri küçük resim olarak veya büyütülmüş olarak görüntülemenize olanak tanır.
- 8 **Bilek askısı kaidesi**: Bilekliği kameraya takmanıza olanak tanır.
- 9 **Bellek ışığı**: Dahili belleğine veya bellek kartına yazıyorsa, hızlı yanıp söner.
- 10 Gezinti düğmeleri: Resimleri kaydırmak veya menülerde gezinmek için ok düğmelerini kullanın. Bir menüyü açmak/kapatmak veya menü seçeneğini belirlemek için OK (Tamam) düğmesine basın.
- 11 **Resim Görüntüleme**: Resimleri ve video klipleri Live View'ı kullanarak çerçeve çerçeve görüntülemenize ve daha sonra Playback (Oynat) modunda gözden geçirmenize olanak tanır.
- 12 **HP Instant Share/Print**: Kamera Görüntü Ekranında HP Instant Share Menüsünü açar ve kapatır.
- 13 **Timer/Burst** (Zaman Ölçer/Patlama): Kamerada **Normal**, **Self-Timer**, **Self-Timer 2 Shots** ve **Burst** ayarlarını seçmenize olanak tanır; kamera modeline göre (**Burst** ayarı tüm kamera modellerinde kullanılmayabilir).
- 14 **MODE**: Hareketsiz resim çekmek için farklı çekim modları arasından seçim yapmanıza olanak tanır.
- 15 | **Flaş**: Farklı flaş ayarları arasından seçim yapmanızı sağlar.



Kameranın üstten görünüşü

- 1 **Deklanşör**: Odaklanır ve resim çeker ve ses klipleri kaydeder.
- 2 **Video**: Video klip kaydetmeyi başlatır ve durdurur.

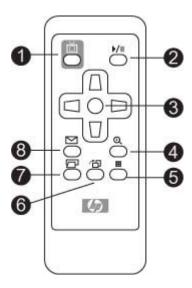

Uzaktan Kumanda

- 1 **Video** i: Resimleri bağlı televizyon ekranında veya kamera Görüntü Ekranında görüntüleme arasında geçiş yapmak için basın.
- 2 Oynat /Duraklat | / | : Resimleri slayt gösterisi olarak veya tek tek görüntüleme arasında geçiş yapmak için tıklatın.
- 3 Gezinti düğmeleri: Resimleri kaydırmak veya menülerde gezinmek için ok düğmelerini kullanın. Bir menüyü açmak/kapatmak veya menü seçeneğini belirlemek için OK (Tamam) düğmesine basın.
- 4 **Zoom** (Yakınlaştır): 2 Zoom (Yakınlaştır) moduna girmek için basın. Sonraki her basışınızda yakınlaştırma düzeyi artırılır. Küçük resimler görüntülenirken **Zoom** + düğmesine basıldığında, geçerli resim tam boyutlu görüntülenir.
- 5 **Zoom** ■: Yakınlaştırılmış resim görüntülerken yakınlaştırma düzeyini azaltmak için **Zoom** düğmesine basın. Bir resmi tam boyutlu olarak görüntülerken, resimleri küçük resim olarak görüntülemek için **Zoom** düğmesine basın.
- 6 Rotate (Döndür) ҧ Geçerli resmi döndürmek için basın. Geçerli resim video klip ise devre dışı olur.
- 7 **Print** (Yazdır) : Geçerli resmi yazdırmak için basın. Sonraki her basışta aynı resim yeniden yazdırılır.

Kullanılabilir Aksesuarlar

HP Photosmart 420 series ürününün her yerde ve her zaman yazdırmasını sağlamak üzere taşınabilirliğini artıran bazı aksesuarlar vardır. Bu aksesuarlar her ülkede kullanılır olmayabilir.

- HP Photosmart Dahili Pili: HP Photosmart Dahili Pili yazıcınızı istediğiniz yere götürmenize olanak sağlar.
- HP Photosmart Kompakt Yazıcılar için Taşıma Çantası: Seyahatteyken karışıklığı önlemek için hafif ve dayanıklı yazıcı taşıma çantası.

- HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü: HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'nun ön tarafındaki kamera bağlantı noktasına takılır ve yazdırma için Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmanıza olanak tanır.
- HP Photosmart M-series hızlı şarj seti: Çok hafif taşınabilir şarj cihazı, kamera çantası ve dört adet yüksek kapasiteli şarj edilebilir AA NiMH pil.
- HP Photosmart HP Photosmart M-series kameralar için 3,3V AC güç adaptörü: HP Photosmart M-series kameralarla kullanım için desteklenen tek güç adaptörüdür.
- HP Photosmart SD bellek kartları: Cesitli kapasitelerde ek depolama.
- HP Photosmart M-series kamera çantaları: HP Photosmart M-series fotoğraf kameranızı korumak için özel olarak tasarlanmıştır. Çeşitli stillerde çantalar vardır.

Daha fazla bilgi için, HP Photosmart Kullanıcı El Kitabı CD'sinde çevrimiçi biçimdeki HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu kamerası Kullanıcı El Kitapları'na bakın.

Pil Bilgileri

HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu, kamera ve uzaktan kumanda pilleriyle birlikte gelir. Yazıcı için isteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pil ayrıca satın alınabilir. Hem kontrol panelindeki yazıcı pil ışığı hem de kamera Görüntü Ekranını takılı HP Photosmart Dahili Pilin durumunu asağıdaki gibi gösterir:

Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu AC güce bağlıyken

- Pil tam olarak şarj olmuşsa yazıcı pil ışığı yanar ve pil şarj oluyorsa yanıp söner
- Pil tam olarak şarj olmuşsa kamera Görüntü Ekranında fişli bir pil simgesi ve pil şarj oluyorsa pil animasyonu gösterilir.

Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu pille çalışırken

- Yazıcı pil ışığı sönüktür.
- Pil tam olarak şarj olmuşsa kamera Görüntü Ekranında hiçbir şey görünmez.
- Kamera Görüntü Ekranında Düşük, Çok Düşük ve Boş için simge görüntülenir.
 Ayrıca, kamera Görüntü Ekranında mesajlar da görünür.

Kamera pilleri hakkında bilgi için, HP Photosmart Kullanıcı El Kitabı CD'sindeki Kamera Kullanıcı El Kitabı'na bakın.

HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu uzaktan kumandasının asıl amacı bağlı bir televizyonda resimleri görüntülerken yazıcıyı çalıştırmaktır. Bu uzaktan kumandaya birlikte verilen CR2025 pilini takmanız gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz. Pili uzaktan kumandaya yerleştirme.

Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu Menüleri

Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu menüleri resimleri görüntüleme ve yazdırma, yardım alma ve daha fazlası için birçok özellik içerir. Erişilen menüler, ekranda geçerli resmin üzerinde görüntülenir. Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu menülerine kamera Görüntü Ekranının sekmeli arabirimi üzerinden erişin. Kamera yükleme istasyonunda olmadığında, menülerde farklı seçenekler bulunur. Daha fazla bilgi için, bkz. *Kamera Kullanıcı El Kitabı*.



Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu Menü Sekmeleri

1	Print Menu (Yazdır Menüsü)
2	Playback Menu (Oynat Menüsü)
3	Share Menu (Paylaşma Menüsü)
4	Setup Menu (Ayarlar Menüsü)
5	Help menu (Yardım Menüsü)



İpucu Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu menüleri birçok faydalı komut ve seçenek içerir ve yazdırma gibi sık kullanılan işlevlere genellikle yazıcı kontrol panelindeki tek bir düğmeve basılarak erisilebilir.

Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu menülerini kullanmak için:

- 1. Kamerayı yazıcının üstündeki kamera yükleme istasyonuna takın.
- 2. Menülere erişmek için yazıcı kontrol panelinde **OK** (Tamam) tuşuna basın. İlk olarak **Print Menu** (Yazdır Menüsü) görüntülenir.

Menülerde Gezinmek için:

- Kamera Görüntü Ekranında sekmeler şeklinde görüntülenen menülerde gezinmek için yazıcıdaki
 veya tuşuna basın. Her menünün altındaki seçeneklere erişmek için veya tuşuna basın. Erişilemez menü seçenekleri soluk görünür.
- Bir seçeneği seçmek için **OK** (Tamam) tuşuna basın.
- Menülerden çıkmak için, geçerli menüde EXIT (ÇIKIŞ) seçeneğini belirleyin ve sonra OK tuşuna basın. Ayrıca, geçerli menü sekmesi seçilene kadar <u>tuşuna</u> basabilir ve sonra OK tuşuna basabilirsiniz.

Menüler

- Print (Yazdır) Menüsü
 - Remove Red Eyes (Kırmızı Gözleri Gider): Geçerli resimdeki kırmızı gözleri gidermek için seçin. Bu menü seçeneği devre dışıysa, seçenek geçerli resimle kullanılamaz.
 - Print All (Tümünü Yazdır): Print All seçeneklerini görüntülemek için seçin.
 Kameradaki tüm görüntüleri, sayfa başına bir kenarlıksız resim olmak üzere

yazdırmak için **Full Size** (Tam Boyut) seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ayrıca, **2 Photos per Page** (Sayfa Başına 2 Fotoğraf), **4 Photos per Page** (Sayfa Başına 4 Fotoğraf) veya **Print Index** (Dizini Yazdır) seçeneklerinden birini seçerek resimleri ilgili düzeni kullanarak yazdırabilirsiniz. Bu özellik içindeki yardıma erişmek için **Help** (Yardım) seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.

- Print New (Yenileri Yazdır): Print New seçeneklerini görüntülemek için seçin. Kamera yükleme istasyonuna en son yerleştirildikten sonra çekilen yeni fotoğrafları, sayfa başına bir görüntü olmak üzere yazdırmak için Full Size (Tam Boyut) seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın. 2 Photos per Page (Sayfa Başına 2 Fotoğraf), 4 Photos per Page (Sayfa Başına 4 Fotoğraf) veya Print Index (Dizini Yazdır) seçeneklerinden birini seçerek resimleri ilgili düzeni kullanarak yazdırabilirsiniz. Bu özellik içindeki yardıma erişmek için Help (Yardım) seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.
- Passport Photo (Vesikalık Fotoğraf): Passport Photo seçeneklerini görüntülemek için seçin. Vesikalık fotoğraf boyutu olarak 2 x 2 inç,
 35 x 45 mm, 25,4 x 36,4 mm, 36;4 x 50,8 mm veya 45 x 55 mm seçin ve sonra OK tuşuna basın. Bu özellik içindeki yardıma erişmek için Help (Yardım) seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın. Resim görüntülemiyorsanız, bu menü seçeneği devre dışıdır.
- Print test page (Test sayfası yazdır): Sorun gidermeye yardımcı olabilecek yazıcı hakkında bilgilerin bulunduğu test sayfasını yazdırmak için seçin.
- Clean cartridge (Kartuşu temizle): Yazıcı kartuşunu temizlemek için seçin.
- Align cartridge (Kartuşu hizala): Yazıcı kartuşunu hizalamak için seçin.
- EXIT (ÇIKIŞ): Geçerli menüden çıkmak için seçin ve OK tuşuna basın.
- Playback (Oynat) Menüsü: Daha fazla bilgi için, bkz. Kamera Kullanıcı El Kitabı.
 - Sil: Çeşitli silme seçeneklerini görüntülemek için basın. Kameradan geçerli görüntü veya tüm görüntüleri silebilirsiniz. Bu seçenek dahili belleği veya bellek kartını (takılıysa) biçimlendirmenize da olanak tanır.
 - Remove Red Eyes (Kırmızı Gözleri Gider): Geçerli resimdeki kırmızı gözleri gidermek için seçin. Bu menü seçeneği devre dışıysa, seçenek geçerli resimle kullanılamaz.
 - Rotate (Döndür): Geçerli resmi döndürmek için seçin. Resim görüntülemiyorsanız veya geçerli görüntü video klibiyse, bu menü seçeneği devre dışıdır.
 - Record Audio (Ses Kaydet): Kamera, kamera yükleme istasyonundaysa devre dışıdır. Daha fazla bilgi için, bkz. Kamera Kullanıcı El Kitabı.
 - EXIT (ÇIKIŞ): Geçerli menüden çıkmak için seçin ve OK tuşuna basın.
- Share (Paylaşma) Menüsü: Kamerada kullanılabilen HP Instant Share özelliklerine erişmek için seçin. Daha fazla bilgi için, bkz. Kamera Kullanıcı El Kitabı.
 - Print 1 copy (1 kopya yazdır): Kamera, kamera yükleme istasyonundaysa devre dışıdır. Daha fazla bilgi için, bkz. Kamera Kullanıcı El Kitabı.
 - Print 2 copies (2 kopya yazdır): Kamera, kamera yükleme istasyonundaysa devre dışıdır. Daha fazla bilgi için, bkz. Kamera Kullanıcı El Kitabı.
 - HP Instant Share Ayarları: Kameradaki HP Instant Share özelliklerini ayarlamak için seçin. Daha fazla bilgi için, bkz. Kamera Kullanıcı El Kitabı.
 - EXIT (ÇIKIŞ): Geçerli menüden çıkmak için seçin ve OK tuşuna basın.

- Setup (Ayarlar) Menüsü: Daha fazla bilgi için, bkz. Kamera Kullanıcı El Kitabı.
 - Display Brightness (Ekran Parlaklığı): Ekran görüntü karşıtlığını geçerli görüntüleme koşullarına uygun olarak değiştirmek için Low (Düşük),
 Medium (Orta) veya High (Yüksek) seçeneğini seçin. Bunu Low (Düşük) değerine ayarlayarak kameranın pil ömrünü uzatabilirsiniz.
 - Camera Sounds (Kamera Sesleri): Kamera seslerini On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlamak için seçin. Bunlar resim çektiğinizde, kamerayı açtığınızda veya bir düğmeye bastığınızda kameranın çıkardığı seslerdir.
 - Live View Setup (Canlı Görüntü Ayarları): Kameranın Live View seçeneğini Live View On (Canlı Görüntü Açık) veya Live View Off (Canlı Görüntü Kapalı) olarak ayarlamak için seçin. Bu, kamerayı ilk açtığınızda makinenin canlı görüntü görüntüleyip görüntülemeyeceğini belirler. Live View yalnızca kamera yükleme istasyonuna yerleştirilmediğinde çalışır.
 - Date/Time (Tarih/Saat): Kamerada tarihi ve saati değiştirmek için seçin.
 - USB Configuration (USB Yapılandırması): Kamerayı USB kablosu aracılığıyla bilgisayara doğrudan bağlı olduğunda, kamerayı Dijital Kamera olarak veya Disk Sürücüsü olarak görünecek şekilde ayarlamak için seçin. Kamera yükleme istasyonundayken, her zaman dijital kamera olarak görünür ve bilgisayardan kameraya yazılamaz.
 - TV Configuration (TV Yapılandırması): Bağlı televizyona gönderilen video sinyalini NTSC veya PAL olarak değiştirmek için seçin. Kameranızı ayarlarken seçtiğiniz dil ve bölgeye göre kamera NTSC veya PAL video sinyali gönderecek şekilde ayarlanır. NTSC biçimi daha çok Kuzey Amerika, Güney Amerika'nın bir kısmı, Japonya, Kore ve Tayvan'da kullanılır. PAL biçimi daha çok Avrupa, Uruguay, Paraguay, Arjantin ve Asya'nın bir kısmında kullanılır. Televizyonunuz bölgeniz için normal ayardan farklı video sinyali kabul ediyorsa, ayarı buradan değiştirin.
 - Language (Dil, bayrak simgesi olarak görüntülenir): Dil ayarını değiştirmek için seçin.
 - Move Images to Card (Resimleri Karta Taşı): Kameranın dahili belleğindeki görüntüleri kameraya takılı bellek kartına taşımak için seçin. Kameraya bellek kartı taktığınızda, tüm yeni resimler yalnızca kartta depolanır ve kameranın dahili belleğinde depolanan görüntüler kart çıkarılana kadar görüntülenemez. Kameranızdaki tüm resimleri bilgisayara taşımak istiyorsanız, önce bu seçeneği kullanarak kameranın dahili belleğindeki resimleri bellek kartına taşıyın. Dahili bellekte resim veya kamerada kart yoksa, bu menü seçeneği devre dışı olur.
 - EXIT (CIKIS): Gecerli menüden cıkmak için seçin ve OK tusuna basın.
- Help (Yardım) Menüsü: Kamera hakkında ek yardım için, bkz. Kamera Kullanıcı El Kitabı.
 - Top Ten Printing Tips (En Önemli On Yazdırma İpucu): En önemli on yazdırma ipucunu okumak için seçin.
 - Printer Accessories (Yazıcı Aksesuarları): Yazıcıyla kullanılabilecek aksesuarlarla ilgili bilgi edinmek için seçin.
 - Printer Control Panel (Yazıcı Kontrol Paneli): Yazıcı kontrol panelinin kullanımı hakkında bilgi edinmek için seçin.
 - Print Cartridge (Yazıcı Kartuşu): Yazıcı kartuşlarını kullanmayla ilgili bilgi edinmek için seçin.

- Loading Paper (Kağıt Yükleme): Kağıt yüklemeyle ilgili bilgi edinmek için seçin.
- Clearing Paper Jams (Kağıt Sıkışmasını Giderme): Kağıt sıkışmasını gidermeyle ilgili bilgi edinmek için seçin.
- PictBridge cameras (PictBridge kameraları): Yazıcıyla PictBridge kameraları kullanmayla ilgili bilgi edinmek için seçin.
- Connecting to a TV (TV'ye Bağlama): Yazıcıyı TV'ye bağlama konusunda bilgi edinmek için seçin.
- Saving Images (Resimleri Kaydetme): Resimleri bağlı bir bilgisayara kaydetme konusunda bilgi edinmek için seçin.
- Printer Battery (Yazıcı Pili): İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıyla kullanma konusunda bilgi edinmek için seçin.
- Traveling with the printer (Yazıcıyla seyahat): Yazıcınızla seyahat etmeyle ilgili ipuçlarını okumak için seçin.
- Getting assistance (Yardım alma): Yazıcıyla ilgili nasıl yardım alacağınızı öğrenmek icin secin.
- EXIT (ÇIKIŞ): Geçerli menüden çıkmak için seçin ve OK tuşuna basın.

2 Belirtimler

Bu bölüm HP Photosmart yazılımını yüklemek için minimum gereksinimleri listeler ve Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu yazıcısı için seçili belirtimleri sağlar. Kamera belirtimleri için, Kullanım El Kitabı CD'sindeki *Kamera Kullanım El Kitabı*'na bakın.

Sistem Gereksinimleri

Bileşen	Windows PC Minimum	Macintosh Minimum
İşletim Sistemi	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional	Mac OS X 10.2.3 - 10.3.x
İşlemci	Intel® Pentium® II (ya da eşdeğer) ya da daha yüksek	G3 veya üstü
RAM	64 MB (128 MB önerilir)	128 MB
Boş Disk Alanı	500 MB	150 MB
Video Görüntüleme	800 x 600, 16 bit ya da daha yüksek	800 x 600, 16 bit ya da daha yüksek
CD-ROM Sürücüsü	4x	4x
Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer 5.5 veya üstü	_

Yazıcı Özellikleri

Kategori	Belirtimler	
Bağlantı	USB 2.0 tam hız	
	PictBridge: Kamera ön bağlantı noktasını kullanma	
	Bluetooth : Microsoft Windows XP Home ve XP Professional	
Görüntü Dosyası Biçimleri	JPEG Baseline	
Kenar boşlukları	Üst 0.0 mm (0.0 inç) ; Alt 0.0 mm (0.0 inç); Sol/sağ 0.0 mm (0.0 inç)	
Ortam Boyutları	Fotoğraf kağıdı 10 x 15 cm (4 x 6 inç)	
	Şeritli fotoğraf kağıdı 10 x 15 cm 1.25 cm şeritli (4 x 6 inç 0,5 inç şeritli)	

(devam)

Kategori	Belirtimler
	Dizin kartları 10 x 15 cm (4 x 6 inç)
	A6 kartları 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç)
	L boyutlu kartlar 90 x 127 mm (3.5 x 5 inç)
	Şeritli L boyutlu kartlar 90 x 127 mm 12.5 mm şeritli (3.5 x 5 inç 0,5 inç şeritli)
	Fotoğraf kağıdı 10 x 30 cm (4 x 12 inç)
	Aşağıdaki ortam boyutları yalnızca bilgisayardan yazdırılırken desteklenir: Hagaki, 10 x 20 cm (4 x 8 inç), 10 x 30 cm (4 x 12 inç)
Ortam Türleri	Kağıt (fotoğraf)
	Kartlar (dizin, A6, L boyutlu)
Çevre Belirtimleri	Çalışma sırasında maksimum: 5–40 °C (41–104 °F), %5–90 RH
	Önerilen çalışma ortamı: 15–35 °C (59–95 °F), %20–80 RH
Kağıt Tepsisi	Bir 10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğraf kağıdı tepsisi
Kağıt Tepsisi Kapasitesi	20 sayfa, maksimum kalınlık sayfa başına 292 μm (11,5 mil)
	Panoramik baskı için 10 sayfa 10 x 30 cm (4 x 12 inç) fotoğraf kağıdı (yalnızca bilgisayardan yazdırırken)
Güç Tüketimi	ABD
	Yazdırma: 12,3 W
	Boşta: 6,29 W
	Kapalı: 4,65 W
	Uluslararası
	Yazdırma: 11,4 W
	Boşta: 5,67 W
	Kapalı: 4,08 W
Güç Kaynağı Model Numarası	HP Parça No 0957–2121 (Kuzey Amerika), 100-240 Vac (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
	HP Parça No 0957–2120 (Diğer bölgeler), 100-240 Vac (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
Yazıcı Kartuşu	HP Üç Renkli (7 ml)
	HP Üç Renkli (14 ml)
	HP Gri Fotoğraf

(devam)

Kategori	Belirtimler
	Not Bu yazıcıyla kullanabileceğiniz kartuş numaraları bu el kitabının arka sayfasında belirtilir.
USB 2.0 Tam Hız Desteği	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional
	Mac OS X 10.2.3 - 10.3.x
	HP USB kablosunun 3 metreden (10 ft) kısa olmasını önerir
Video Dosyası Biçimleri	Motion JPEG AVI
	Motion JPEG Quicktime
	MPEG-1

3 HP Müşteri Desteği



Not HP destek hizmetlerinin adı ülkeye/bölgeye göre değişebilir.

Bir sorununuz varsa, aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazıcıyla birlikte verilen belgelere bakın.
- 2. Belgelerdeki bilgileri kullanarak sorunu çözemezseniz, aşağıdakiler için www.hp.com/support Web sitesine bakın:
 - Cevrimiçi destek sayfalarına erişme
 - HP'ye sorularınıza yanıt almak için bir e-posta gönderme
 - Cevrimici sohbeti kullanarak bir HP teknisyeniyle bağlantı kurma
 - Yazılım güncelleştirmelerini kontrol etme

Destek seçenekleri ve kullanılabilirlikleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve dile göre değişir.

- Yerel satış noktanızla bağlantı kurun. Yazıcıda veya kamerada donanım sorunu varsa, aygıtı satın aldığınız yere getirmeniz istenir. Bu hizmet sınırlı garanti süresince ücretsizdir. Garanti döneminden sonra, bir servis ücreti ödemeniz istenir.
- 4. Sorunu ekran Yardımı veya HP web sitelerini kullanarak çözemezseniz, ülkenize/ bölgenize ait numaradan HP Müşteri Destek Merkezini arayın.

HP Telefonla Müşteri Desteği

HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'nun garanti dönemi sırasında, ücretsiz telefon desteği alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, kutuyla birlikte gelen garanti bildirimine bakın veya ücretsiz alacağınız destek hizmetinin süresini öğrenmek için www.hp.com/support adresini ziyaret edin.

Ücretsiz telefon desteği döneminden sonra, HP'den ek bir ücret karşılığında yardım alabilirsiniz. Destek seçenekleri için HP satıcınıza başvurun veya ülkenize/bölgenize ait destek telefon numarasını arayın.

Telefonda HP desteği almak için bulunduğunuz yere ait destek telefon numarasını arayın. Standart telefon şirketi ücretleri uygulanır.

Batı Avrupa: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Norveç ve Portekiz'deki müşterileri ülkelerine/bölgelerine ait telefon destek numaralarına erişmek için www.hp.com/support adresine gitmelidir.

Diğer ülkeler/bölgeler: Destek telefon numaralarının listesi için bu el kitabının ön kapağının içine bakın.

Arama yapma

HP Müşteri Desteği'ni bilgisayar ve yazıcıya yakın bir yerden arayın. Aşağıdaki bilgileri sağlamaya hazır olun:

- Yazıcı model numarası (yazıcının ön tarafında bulunur).
- Yazıcı seri numarası (yazıcının alt tarafında bulunur).
- Kamera model numarası (kameranın ön tarafında bulunur)

- Kamera seri numarası (kameranın alt tarafında bulunur)
- Bilgisayar işletim sistemi.
- Yazıcı sürücüsünün sürümü:
 - Windows PC: Yazıcı sürücüsü sürümünü görmek için, Windows görev çubuğundaki HP Digital Imaging Monitor simgesini sağ tıklatın ve About (Hakkında) seçeneğini belirleyin.
 - Macintosh: Yazıcı sürücüsünün sürümünü görmek için, Print (Yazdır) iletişim kutusunu kullanın.
- Kameranın Görüntü Ekranında veya bilgisayar ekranında görüntülenen mesajlar.
- Aşağıdaki soruları yanıtlar:
 - Aramanıza neden olan durum daha önce de oldu mu? Durumu yeniden oluşturabilir misiniz?
 - Bu durum oluştuğu sıralarda bilgisayarınıza yeni bir donanım veya yazılım vüklediniz mi?

Ek Garanti Seçenekleri

Ek maliyetle yazıcı için genişletilmiş servis planları bulunabilir. www.hp.com/support adresine gidin, ülkenizi/bölgenizi ve dilinizi seçin, ardından gelişmiş servis planlarıyla ilgili servis ve garanti alanlarına bakın.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジャヤヤテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。